
wall mount slim 432

wall mount slim 221

Zubehör TV

Accessories TV

Toebehoren TV

Accessoires TV

Accessori TV

Accesorios TV

37244000



Montageanleitung, Installation instructions, Montage-instructies,
Instructions de montage, Istruzioni di montaggio, Instrucciones de montaje

LOEWE.

Sicherheitshinweise

DE

Beachten Sie die Informationen der Anleitung und lassen Sie im Umgang mit Werkzeug die nötige Vorsicht walten. Stellen Sie Ihre Gerätekombination so auf, dass sie, z. B. für spielende Kinder keine Gefährdung darstellt und auch nicht beschädigt werden kann.
Des Weiteren haben die Sicherheitshinweise für unsere TV-Geräte auch hier Gültigkeit.



Legen Sie während der gesamten Montage eine schützende Unterlage auf empfindliche Oberflächen.
Damit verhindern Sie ein Verkratzen.

1. Netzstecker ziehen.
2. TV-Gerät auf weiche Unterlage legen und Kabelfachabdeckung (falls vorhanden) abnehmen.
3. Standfuß mit Torx T20 -Schraubendreher abschrauben.

Safety instructions

EN

Observe the information in the instructions. Handle tools with the necessary care and attention. Install your combination of equipment in such a way that it presents no danger to playing children for example and also can not be damaged.
The safety instructions for our TV sets also apply here.



Lay a protective underlay over sensitive surfaces during the entire installation. In this way you will avoid scratching.

1. Pull out the mains adaptor.
2. Place the TV set onto a soft surface and remove cable storage compartment cover (if available).
3. Remove the stand with a Torx T20 screwdriver.

Veiligheidsvoorschriften

NL

Neem de aanwijzingen in de handleiding in acht. Wees voorzichtig bij het werken met gereedschap. Stel de apparatuur zo op dat ze geen gevaar vormt voor spelende kinderen en ook niet kan worden beschadigd.
Verder gelden hier ook de veiligheidsvoorschriften voor onze tv-toestellen.



Leg gedurende de gehele montage een beschermde onderlaag op gevoelige oppervlakken. Zo voorkomt u krassen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Stel het tv-toestel op een zachte ondergrond. Verwijder de kabelafdekking (wanneer aanwezig).
3. Schroef de voet van het toestel af met een schroevendraaier Torx T20.

Instructions de sécurité

FR

Veillez observer les informations du mode d'emploi. Soyez prudent lors de l'utilisation d'outils. Positionnez votre combinaison d'appareils de telle sorte qu'elle ne représente p. ex. aucun danger pour des enfants en train de jouer et qu'elle ne puisse pas être renversée.
Par ailleurs, les instructions de sécurité relatives à nos téléviseurs sont également valables ici.



Pendant toute l'opération de montage, placer un support de protection sur les surfaces fragiles. Vous éviterez ainsi de rayer la surface.

1. Débranchez la fiche de secteur.
2. Posez le téléviseur sur un support souple. Retirez le couvercle du compartiment de câbles (si présent).
3. Dévissez le pied avec un tournevis Torx T20.

Indicazioni di sicurezza

IT

Osservare le informazioni riportate nelle istruzioni. Utilizzare gli attrezzi con la dovuta cautela. Installare la combinazione di apparecchi in modo tale che non possa essere danneggiata e che non rappresenti un pericolo, ad esempio per i bambini che giocano.
Anche in questo caso valgono le norme di sicurezza relative ai nostri apparecchi TV.



Durante l'intero montaggio posizionare una base protettiva sulle superfici sensibili. In questo modo si evitano i graffi.

1. Sfilare il connettore di alimentazione.
2. Posare l'apparecchio TV su una base morbida. Togliere il coperchio del vano cavi (se presente).
3. Svitare il piedistallo con un cacciavite a Torx T20.

Advertencias de seguridad



ES

Respete las instrucciones del manual. Manipule las herramientas con las precauciones necesarias. Instale la combinación de aparatos de manera que no presente riesgo de lesiones, p. ej., para niños que estén jugando cerca, y de manera que no pueda sufrir daños.
Por lo demás, las advertencias de seguridad de nuestros televisores también tienen validez en este caso.



Coloque una base protectora sobre las superficies delicadas durante todo el montaje. De esta forma evitará arañazos.

1. Extraer el enchufe de red.
2. Colocar el televisor sobre una superficie blanda. Retirar la cubierta del compartimento del cable (si está disponible).
3. Desatornillar el pie con un destornillador de estrella Torx T20.

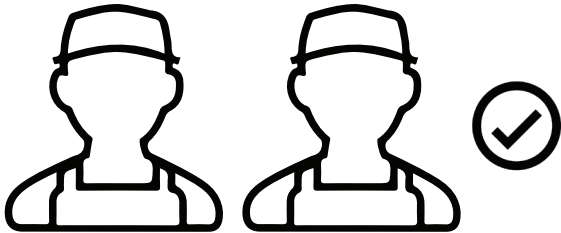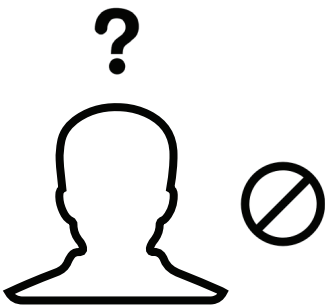

■ wall mount slim 432 / 221	- 3 -
Montageanleitung	Instructions de montage
Installation instructions	Istruzioni di montaggio
Montage-instructies	Instrucciones de montaje

Lieferumfang	DE
--------------	----

■ wall mount slim 432 / 221






- A wall mount slim 432 / 221
- B 4 x Puffer
- C 4 x Kontaktscheibe für M8
- D 4 x Schraube M8x16 Innensechskant SW5
- E 4 x Sechskantbolzen M6x32

Contenu de la livraison	FR
-------------------------	----

■ wall mount slim 432 / 221

- A wall mount slim 432 / 221
- B 4 Tampon
- C 4 Rondelle de contact pour M8
- D 4 vis M8x16 à six pans creux SW5
- E 4 Boulon hexagonal M6x32

■ wall mount slim 432

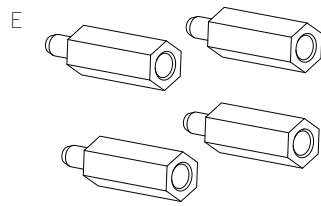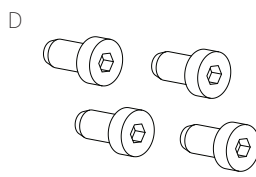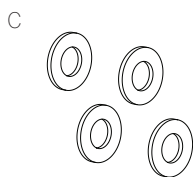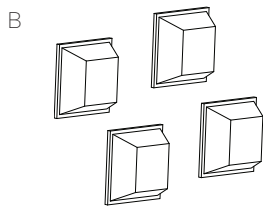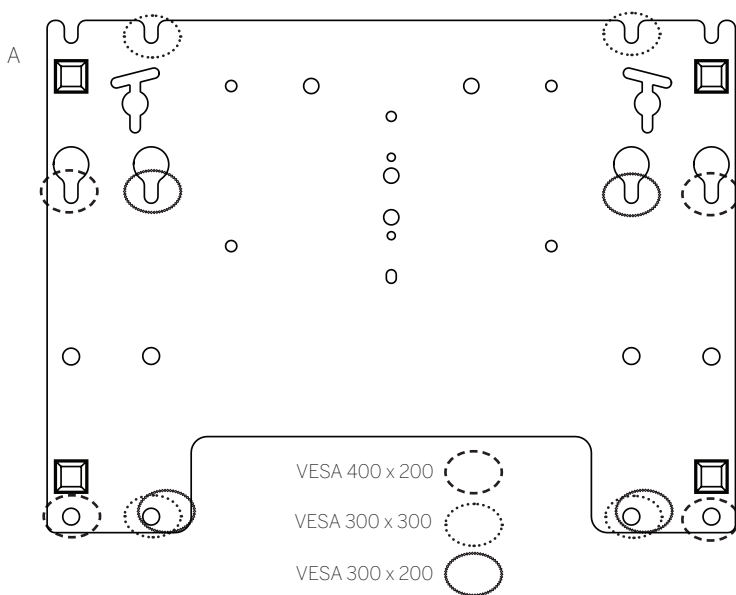

Benötigtes Werkzeug	DE
---------------------	----

- Torx T20
- Innensechskantschlüssel SW5
- Maulschlüssel SW12

Outils nécessaires	FR
--------------------	----

- Torx T20
- Six pans creux SW5
- Clé plate de largeur de clé 12mm

Scope of delivery	EN
-------------------	----

■ wall mount slim 432 / 221

- A wall mount slim 432 / 221
- B 4 x Buffer
- C 4 x Contact washer for M8
- D 4 x Screws M8x16 hexagon socket SW4
- E 4 x Hexagon bolt M6x32

Volume di fornitura	IT
---------------------	----

■ wall mount slim 432 / 221

- A wall mount slim 432 / 221
- B 4 x Tamponi, 4 pezzi
- C 4 x Rondella per M8
- D 4 x vite a testa esagonale M8x16 SW5
- E 4 x Bulloni esagonali M6 x 32

Leveringsomvang	NL
-----------------	----

■ wall mount slim 432 / 221



- A wall mount slim 432 / 221
- B 4 x Buffer
- C 4 x Contactplaatje voor M8
- D 4 x Schroef M8x16 inus SW5
- E 4 x Zeskantbout M6x32

Volumen de suministro	ES
-----------------------	----

■ wall mount slim 432 / 221

- A wall mount slim 432 / 221
- B 4 Tope
- C 4 Arandelas de contacto para M8
- D 4 tornillos M8x16 con hexágono interior SW5
- E 4 Pernos hexagonales M8 x 32

■ wall mount slim 221

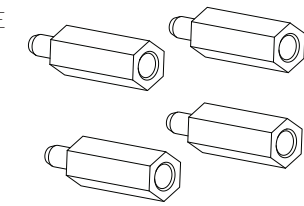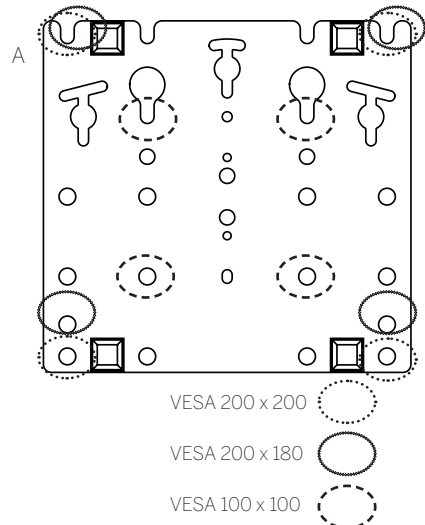

Volgende gereedschap nodig	NL
----------------------------	----

- Torx T20
- Inbus SW5
- Leutel maat 12mm

Herramienta necesaria	ES
-----------------------	----

- Torx T20
- Hexágono interior SW5
- llave fija con un ancho de 12 mm

Required tools	EN
----------------	----

- Torx T20
- Hexagon socket wrench SW5
- Spanner SW12

Strumenti necessari	IT
---------------------	----

- Torx T20
- Testa esagonale SW5
- Chiave a bocca da 12 mm.

wall mount montieren

DE

Montage du wall mount

FR

wall mount assembly

EN

Montaggio wall mount

IT


wall mount monteren

NL


Monte el dispositivo wall mount

ES



1

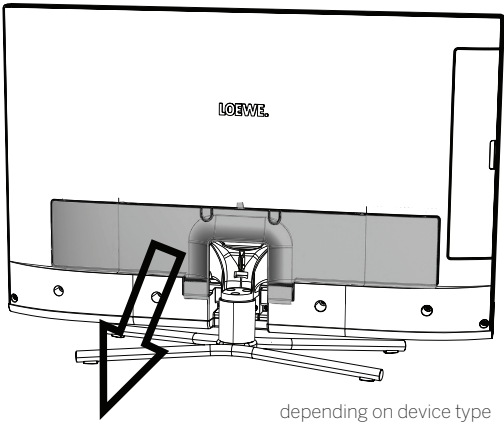

2

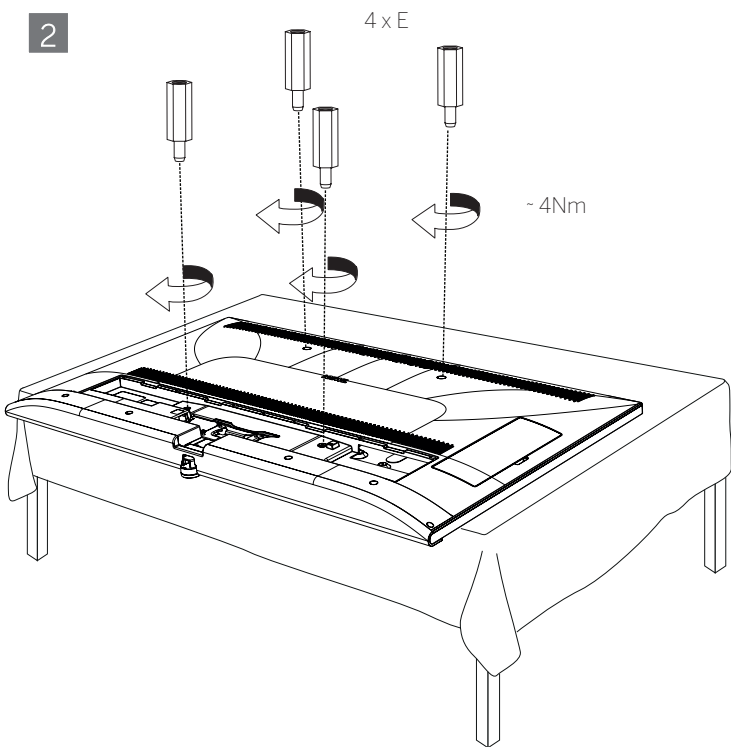

3

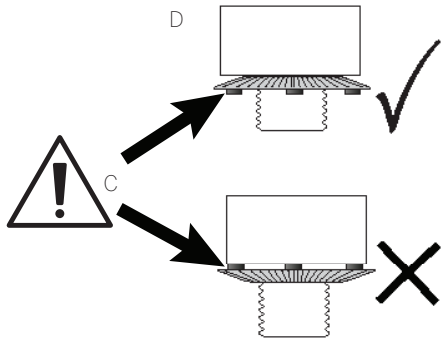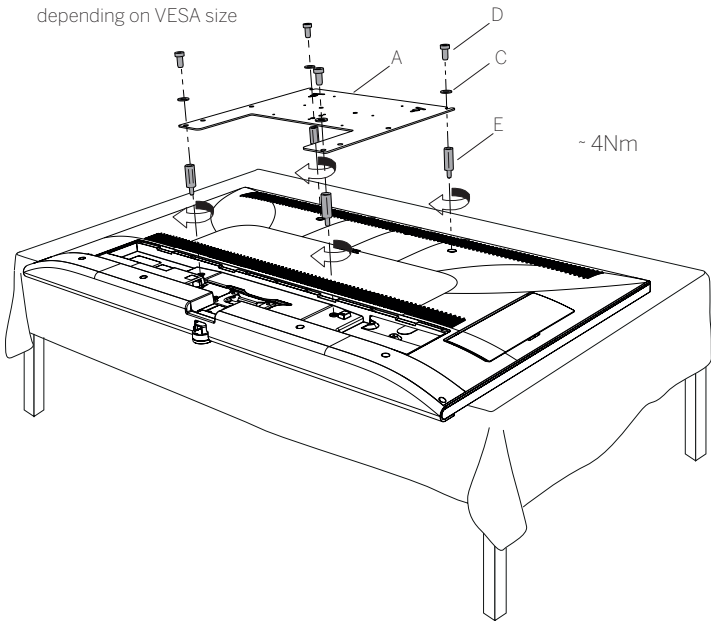

wall mount montieren	DE
----------------------	----

Montage du wall mount	FR
-----------------------	----


wall mount assembly	EN
---------------------	----

Montaggio wall mount	IT
----------------------	----


wall mount monteren	NL
---------------------	----

Monte el dispositivo wall mount	ES
---------------------------------	----


4

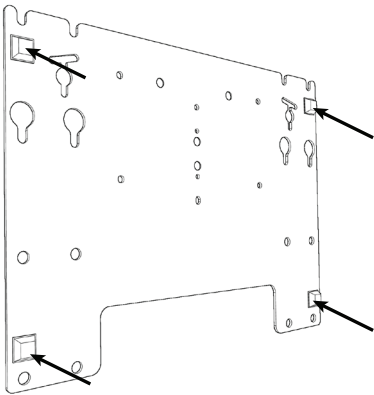





B

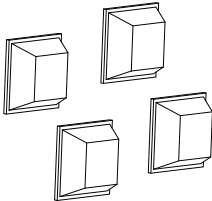

5

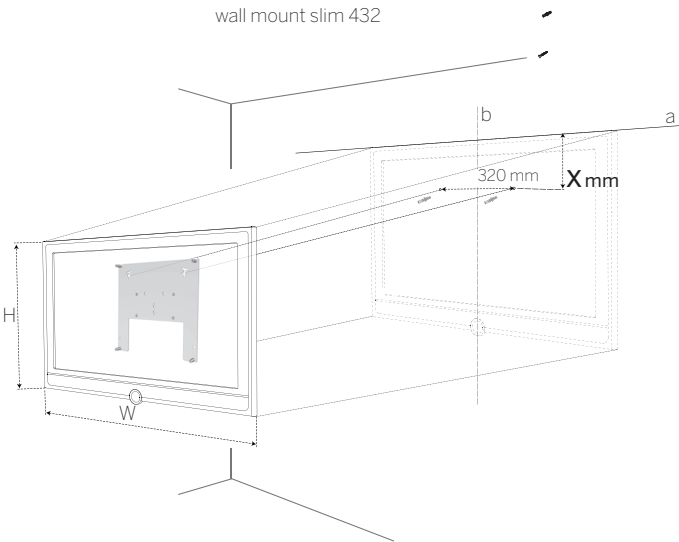

wall mount slim 221

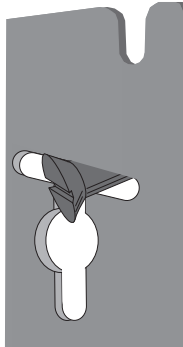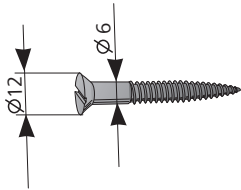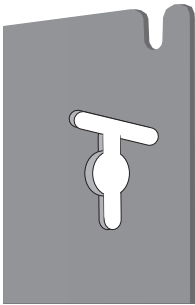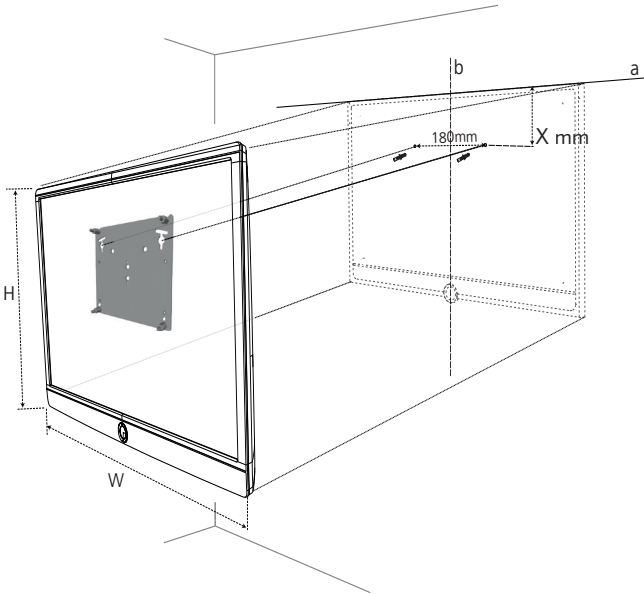

Loewe wall mount slim 432

TV model	article number	W x H mm	X mm	VESA mm
Loewe bild v.65	60410	1457 x 860	525	300 x 300
Loewe bild v.55	60411	1236 x 736	401	300 x 300
Loewe bild i.65 set	60435D50	1457 x 868	404	300 x 200
Loewe bild i.65	60435D10	1457 x 858	404	300 x 200
Loewe bild i.55 set	60433D50	1236 x 744	279	300 x 200
Loewe bild i.55	60433D10	1236 x 734	279	300 x 200
Loewe bild i.48 set	60431D50	1077 x 654	190	300 x 200
Loewe bild i.48	60431D10	1077 x 644	190	300 x 200
Loewe bild c.43	60442	970 x 589	198	300 x 300
We. SEE 55	60514	1244 x 741	303	400 x 200
We. SEE 50	60513	1130 x 676	240	300 x 200
We. SEE 43	60512	976 x 589	198	300 x 300
Loewe bild 5.65	59478	1457 x 883	525	300 x 300
Loewe bild 5.55	59479	1230 x 759	401	300 x 300
Loewe bild 4.55	57451	1230 x 759	401	300 x 300
Loewe bild 4.55	57441	1230 x 759	401	300 x 300
Loewe bild 3.65	59481	1457 x 863	525	300 x 300
Loewe bild 3.55	59482	1236 x 739	401	300 x 300
Loewe bild 2.55	59410	1236 x 737	401	300 x 300
Loewe bild 2.49	58422	1118 x 681	297	400 x 200
Loewe bild 1.49	58412	1118 x 681	297	400 x 200

Loewe wall mount slim 221

TV model	article number	W x H mm	X mm	VESA mm
Loewe bild c.32	60440	725 x 456	81	100 x 100
We. SEE 32	60510	738 x 459	81	100 x 100
Loewe bild 3.49	59438	1121 x 679	329	200 x 200
Loewe bild 3.43	59439	966 x 592	241	200 x 200
Loewe bild 2.49	57419	1121 x 681	329	200 x 200
Loewe bild 2.43	57420	966 x 591	241	200 x 200
Loewe bild 2.43	58421	962 x 591	328	200 x 180
Loewe bild 1.43	58411	962 x 590	328	200 x 180
Loewe bild 1.32	58410	734 x 463	99	100 x 100

■ wall mount slim 432 / 221	- 7 -
Montageanleitung	Instructions de montage
Installation instructions	Istruzioni di montaggio
Montage-instructies	Instrucciones de montaje

wall mount montieren

DE

Montage du wall mount

FR

wall mount assembly

EN

Montaggio wall mount


IT

wall mount monteren

NL

Monte el dispositivo wall mount

ES

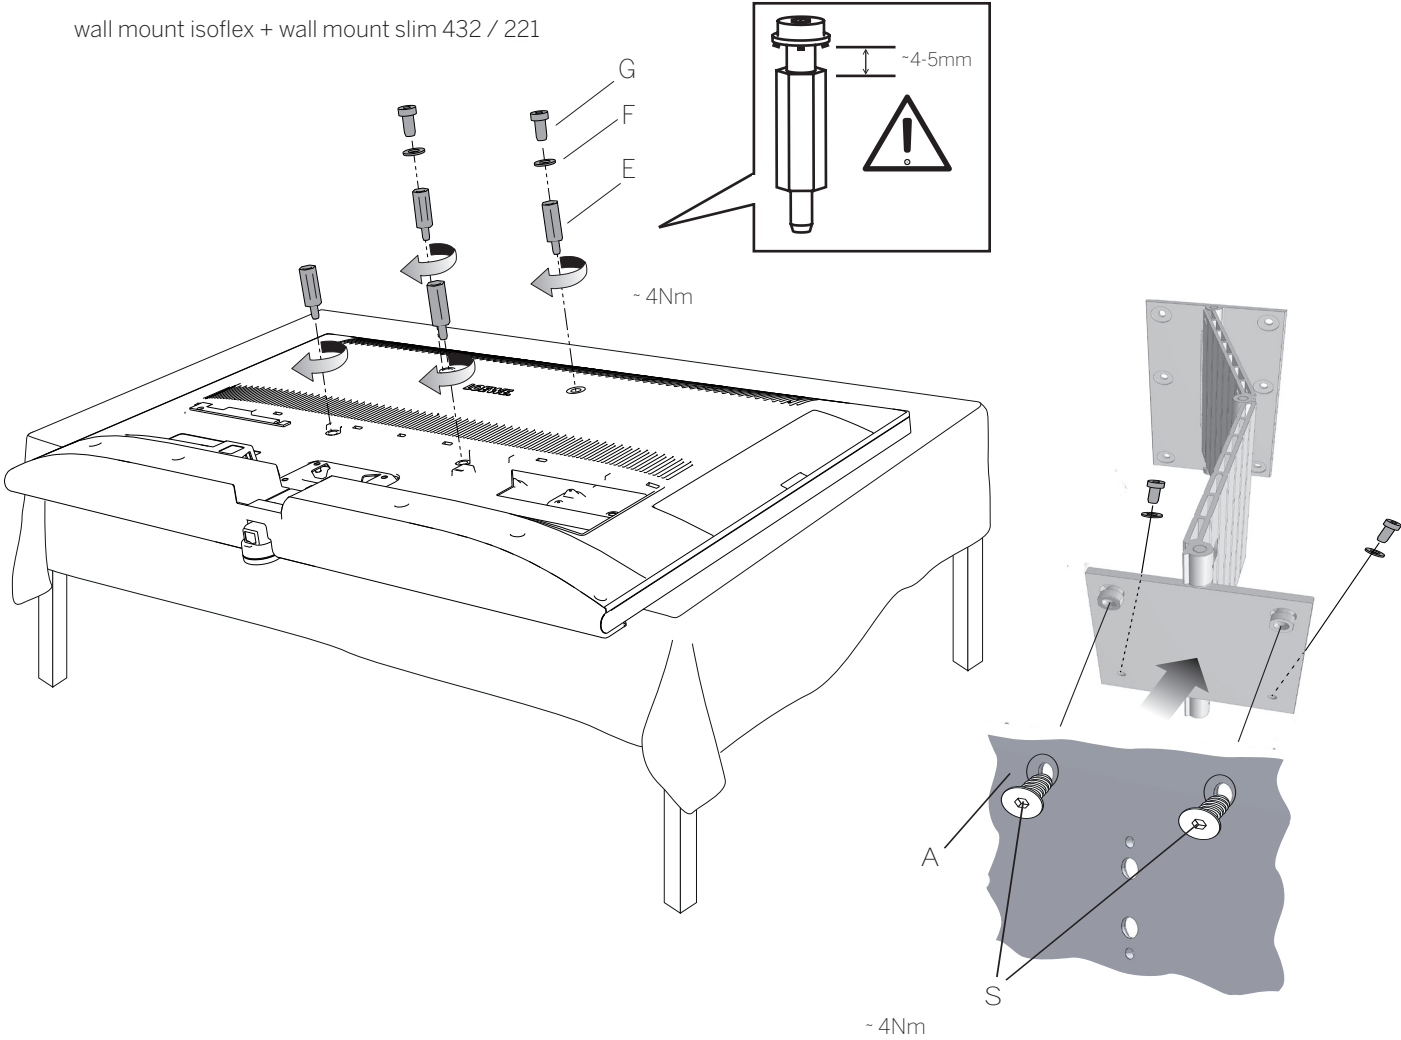

(S: with wall mount isoflex)

Auch kompatibel mit

DE

floor2ceiling stand
screen lift plus
wall stand flex

Also compatible with

EN

floor2ceiling stand
screen lift plus
wall stand flex

Ook compatibel met

NL

floor2ceiling stand
screen lift plus
wall stand flex

Également compatible avec

FR

floor2ceiling stand
screen lift plus
wall stand flex

Compatibile anche con

IT

floor2ceiling stand
screen lift plus
wall stand flex

También es compatible con

ES

floor2ceiling stand
screen lift plus
wall stand flex

■ wall mount slim 432 / 221	- 8 -
Montageanleitung	Instructions de montage
Installation instructions	Istruzioni di montaggio
Montage-instructies	Instrucciones de montaje

wall mount slim 432 / 221
Art. Nr. 60808W00 / 60807W00

Printed in Germany
Auflage 1,06/2021 SB

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Wijzigingen voorbehouden
Modifications réservée
Con riserva di modifiche
Reservado el derecho a modificaciones

Loewe Technology GmbH,
Customer Care Center
Industriestraße 11
D-96317 Kronach
Telefon +49 9261 99-500
Telefax +49 9261 99-515
E-mail: ccc@loewe.de

LOEWE.